




LEDUKŲ GAMINIMO APARATAS
EM1000/ EM1001

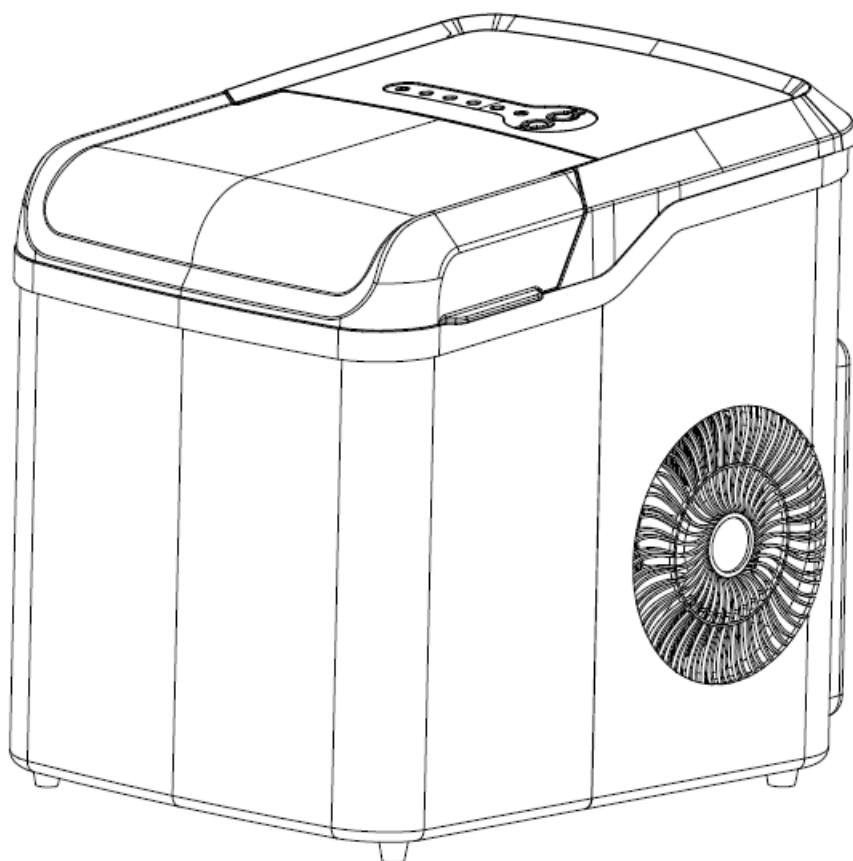

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Kad sumažintumėte gaisro, sprogimo, elektros smūgio ar sužalojimų riziką, kai naudojate ledukų gaminimo aparatą, laikykitės šių svarbių saugos nurodymų:

1. Prieš naudodami patikrinkite, ar įtampa atitinka nurodytą ant prietaiso.
2. Nenuimkite jokių saugos, įspėjimų ar gaminio informacijos etikečių nuo ledukų gaminimo aparato.
3. Ledukų gaminimo aparatą prijunkite prie išskirtinio įžeminto maitinimo lizdo. Jokio kito prietaiso negalima jungti į tą patį lizdą. Įsitikinkite, kad kištukas iki galo įkištas į lizdą.
4. Šis prietaisas turi būti įžemintas. Jame yra maitinimo laidas su įžeminimo kištuku. Kištukas turi būti įkištas į tinkamai sumontuotą ir įžemintą lizdą.
5. Nenaudokite ilgintuvo, nes jis gali perkaisti ir sukelti gaisro pavojų.


Tačiau, jei reikia naudoti ilginamąjį laidą:


- 1) Naudokite tik ilginamąjį laidą su įžeminimo kištuku.
- 2) Pažymėta ilginamojo laido galia turi būti lygi arba didesnė už šio prietaiso nominalą.
- 3) Jis turi būti pastatytas taip, kad jis nekabėtų virš stalviršio ar paviršiaus, kur vaikai galėtų jį tyčia užtraukti.
6. Nenaudokite prietaiso su pažeistu laidu ar kištuku arba po to, kai prietaisas sugedo arba buvo kaip nors sugadintas. Grąžinkite prietaisą į artimiausią įgaliotą techninės priežiūros centrą, kad jis patikrintų, suremontuotų arba sureguliuotų.
7. Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašios kvalifikacijos asmuo, kad būtų išvengta bet kokio pavojaus.
8. Neleiskite laidui kaboti virš stalo ar krašto stalviršio.
9. Nedėkite ant įkaitusios dujinės ar elektrinės viryklės ar šalia jos, taip pat prie įkaitintos orkaitės.
10. Maitinimo laidą laikykite taip, kad jo negalėtų nutraukti vaikai arba nekiltų pavojus užkliūti.
11. Maitinimo laidą laikykite taip, kad jis nesiliestų su karštais paviršiais.
12. Gamintojo nerekomenduojamas ar nepridedamas priedas gali sukelti gaisrą, elektros smūgį arba susižalojimą.
13. Nelieskite garintuvo, kol ledukų gaminimo aparatas veikia, nes galite nušalti.
14. Nenardinkite jokios prietaiso dalies į vandenį.
15. Norėdami atjungti, pasukite valdiklį į „OFF“ ir ištraukite kištuką iš sieninio lizdo.
16. Nejunkite ir neatjunkite prietaiso šlapiomis rankomis.
17. Prieš valydami ir kai nenaudojate, ištraukite prietaisą iš elektros tinklo.
18. Nenaudoti su vandeniu, kuris yra mikrobiologiškai nesaugus arba nežinomos kokybės.
19. Nevalykite prietaiso jokiais degiais skysčiais. Dūmai gali sukelti gaisro arba sprogimo pavojų.

20. Neapverskite ledo gaminimo aparato. Jei ledo gaminimo aparatas netyčia apvirsta, prieš vėl įjungdami leiskite jam pastovėti 2 valandas.
21. Jei ledo gaminimo aparatas žiemą įnešamas iš lauko, nenaudokite jo kelias valandas, prieš pradėdami dirbti, leiskite įrenginiui sušilti iki kambario temperatūros.
22. Niekada į ledo gaminimo aparatą nedėkite degių, sprogių ir ėsdinančių daiktų.
23. Niekada nenaudokite prietaiso, kai yra degiųjų dujų nuotėkis.
24. Niekada nelaikykite ir nenaudokite dujų ir kitų degių daiktų šalia ledo gaminimo aparato, kad išvengtumėte gaisro.
25. Prieš perkeldami ledo gaminimo aparatą išjunkite jį iš elektros tinklo, kad nepažeistumėte šaldymo sistemos.
26. Nebandykite išardyti, taisyti, modifikuoti ar pakeisti jokios gaminio dalies.
27. Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ir žinių tik tuo atveju, jei jie yra prižiūrimi arba yra instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą ir supranta susijusius pavojus
28. Vaikus reikia prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.
29. Būtina atidžiai prižiūrėti, kai bet kuriuo prietaisu naudojasi vaikai arba jį naudoja šalia vaikų.
30. Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jį naudojate.
31. Nenaudoti lauke.
32. Nenaudokite prietaiso ne pagal paskirtį.
33. Išmeskite ledo gaminimo aparatą pagal vietos reguliavimo institucijas dėl prietaiso išmetimo, nes jame naudojamos degiosios pučiamosios dujos ir šaltnešis.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI

JŪSŲ LEDUKŲ GAMINIMO APARATAS

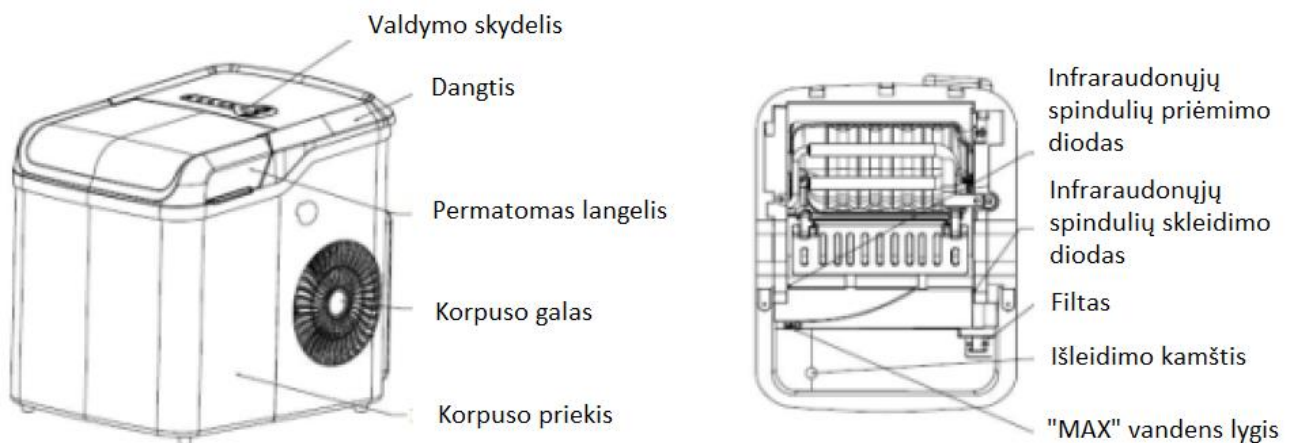

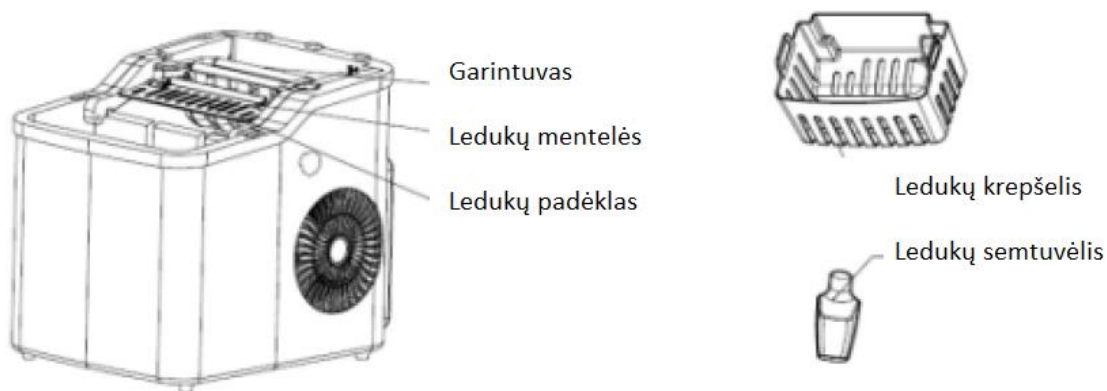

(Produktas gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo)

VALDYMO SKYDELIS



Mygtukas (su indikatoriumi)	Funkcija
ON/OFF	Ijungti/ išjungti
	Budėjimo režimas: mirksi indikatorius „“; Veikia: „“ indikatorius šviečia nuolat.
	Kai ledukų krepšelis yra pilnas, užsidega indikatorius „“.
	Indikatorius „“ užsidega, kai vandens rezervuare trūksta vandens.
	Indikatorius užsidega, kai pasirenkami maži ledo kubeliai.
	Indikatorius užsidega, kai pasirenkami dideli ledo kubeliai.
	„“ indikatorius užsidega, kai prietaisas valomas.
SELECT	Gali pasirinkti „“, „“ arba „“ veikiant budėjimo režimui, įjungus maitinimą, galima pasirinkti „S“ arba „L“.

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMA KARTĄ

1. Išpakuokite prietaisą, tada patikrinkite ir įsitikinkite, kad visi priedai, įskaitant ledo krepšį, ledo kaušėlį ir kt., yra sukomplektuoti. Jei trūksta kokių nors priedų, susisieki su klientų aptarnavimo skyriumi.

2. Įsitikinkite, kad ledukų gaminimo aparatas yra ant lygus ir stabilaus stalo arba paviršiaus, kad išvengtumėte gedimo.
3. Ledukų gaminimo aparato korpuso pasvirimo kampas transportavimo ar naudojimo metu neturi viršyti 45°. Neapverskite ledukų gaminimo aparato aukštyn kojomis. Dėl to kompresorius arba šaldymo sistema gali veikti netinkamai. Palaukite, kol skysčiai kompresoriuje nusistovės po ledukų gaminimo aparato perkėlimo arba transportavimo. Prieš naudodami ledukų gaminimo aparatą pirmą kartą, palaukite 2 valandas po to, kai įrenginys bus pastatytas tinkamoje vietoje.
4. Prietaisas turi būti pastatytas ant sauso ir lygaus paviršiaus su pakankama ventiliacija, atokiai nuo šilumos šaltinių, tokių kaip orkaitės, šildytuvai ir koroziją sukeliančios dujos. Palikite apie 6 colių (15 cm) tarpą visose ledo gaminimo aparato pusėse, kad tinkamai vėdintumėte.
5. Nepildykite vandens rezervuaro karštu vandeniu. Tai gali sugadinti ledukų gaminimo aparatą. Vandens rezervuarą geriausia užpildyti kambario temperatūros ar žemesnės temperatūros vandeniu.
6. Nenaudokite prietaiso labai šaltoje aplinkoje (žemesnėje nei 5 °C).
7. Prieš naudodami prietaisą išvalykite vadovaudamiesi instrukcijomis „VALYMAS IR PRIEŽIŪRA“.

LEDUKŲ GAMINIMO APARATO NAUDOJIMAS

1. Įsitikinkite, kad vandens rezervuaro apačioje esantis išleidimo kaištis gerai uždarytas.
 2. Įjunkite ledukų gaminimo aparatą į elektros lizdą, indikatorius  mirksi.
- PASTABA:** jei ledukų gaminimo aparatas buvo perkeltas, leiskite jam pailsėti 30 minučių, prieš jungdami į elektros lizdą.
3. Atidarykite viršutinį dangtį ir išimkite ledukų krepšelį.
 4. Pripildykite vandens rezervuarą geriamojo vandens.
- PASTABA:** Nepilkite vandens virš MAX lygio žymos.
5. Įdėkite ledukų krepšį ir uždarykite viršutinį dangtį.
 6. Paspauskite „ON/OFF“ mygtuką ir indikatorius  degs nuolat. Tuo metu paspauskite „SELECT“ mygtuką, kad pasirinktumėte ledo kubelių dydį. Jei reikia išvalyti prietaisą, paspauskite „SELECT“ mygtuką, kad pasirinktumėte  funkciją budėjimo režimu.
 7. Ledukų gaminimo ciklas truks maždaug 7-15 minučių, priklausomai nuo aplinkos ir vandens temperatūros.
 8. Ledukų gaminimo ciklas prasideda nuo vandens pumpavimo į ledo padėklą, esantį po garintuvu. Per kitas 7-15 minučių ant garintuvo susidaro ledas. Kai tai bus baigta, ledukų padėklas pasvirs atgal, o ledo dėkle likęs vanduo nutekės atgal į vandens

rezervuarą. Tada ledo kubeliai numetami iš garintuvo ir ledo kastuvu stumiami į ledo krepšį. Ledo padėklas automatiškai grįš į vietą po garintuvu ir pradės kitą ciklą.

9. Kai ledukų krepšelis bus pilnas, užsidegs indikatorius “”, o ledukų gaminimo aparatas automatiškai sustabdys ledo gaminimo ciklą. Švelniai išimkite ledą iš ledo krepšio su ledo kaušeliu. Maždaug po 7,5 sekundės ledo gaminimo aparatas automatiškai paleis ledo gaminimo funkciją.

10. Kai vandens rezervuare trūksta vandens, užsidegs indikatorius “” ir ledo gamybos ciklas bus automatiškai sustabdytas. Jei taip, išimkite ledo krepšelį ir į vandens rezervuarą įpilkite vandens, o tada dar kartą paspauskite „**ON/OFF**” mygtuką, kad iš naujo paleistumėte ledo gaminimo ciklą. Prietaisas pradės veikti automatiškai po maždaug 20 minučių, jei operatorius pamirš jį iš naujo įjungti po jo pripildymo.

11. Kai gausite norimą ledo kiekį, sustabdykite ledo gaminimo ciklą paspausdami “**ON/OFF**” mygtuką ir ištraukite įrenginį iš sieninio elektros lizdo.

12. Atidarykite viršutinį dangtį ir perkelkite ledą į šaldiklį.

13. Leiskite ledo gamintojui pasiekti kambario temperatūrą.

14. Rekomenduojama vandenį keisti kas savaitę. Jei ledukų gaminimo aparatas nenaudojamas ilgą laiką, ištuštinkite vandens rezervuarą.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Kad ledo skonis būtų šviežias, o ledo aparatas atrodytų puikiai, rekomenduojame ledukų gaminimo aparatą valyti kartą per savaitę.

1. Sustabdykite ledo gaminimo ciklą paspausdami “**ON/OFF**” mygtuką, ištraukite ledo gaminimo kištuką iš sieninio lizdo ir leiskite jam pasiekti kambario temperatūrą.

2. Jei ledo dėkle aptinkamas vandens likutis, švelniai stumkite ledo padėklą atgal, kad visas vanduo nutekėtų į vandens rezervuarą.

3. Atitraukite prietaisą 60 mm atstumu nuo darbo stalo krašto, ir atidarykite išleidimo kamštį, kad išleistumėte vandens perteklių (žr. 1 pav., 2 pav. ir 3 pav.).

4. Patikrinkite ir įsitikinkite, kad išleidimo kaištis gerai uždarytas. Užpildykite vandens rezervuarą švariu vandeniu, spauskite “**SELECT**” kol pradės mirksėti indikatorius “”, tada paspauskite mygtuką “**ON/OFF**”, siurblys pradės siurbti vandenį ir veiks 5 minutes, o paleidęs 5 minutes pereis į budėjimo būseną. minučių, galiausiai atidarykite išleidimo kamštį ir išleiskite vandenį.

5. Išimkite ledo krepšelį.

6. Ledo gaminimo aparato vidų valykite minkšta šluoste, suvilgyta šiltu vandeniu ir actu, muiluotu vandeniu. Išskalaukite ir išdžiovinkite.


7. Nuvalykite ledo gaminimo aparato išorę minkšta drėgna šluoste. Jei reikia, naudokite švelnų indų plovimo muilą.

PASTABA:


1) Valymui nenaudokite organinių tirpiklių, verdančio vandens, ploviklio, stiprių rūgščių ir stiprių šarmų ir kt.

2) Nevalykite garintuvo.


8. Jei ledo gaminimo aparatas nenaudojamas ilgą laiką, ištuštinkite vandens rezervuarą ir išdžiovinkite.

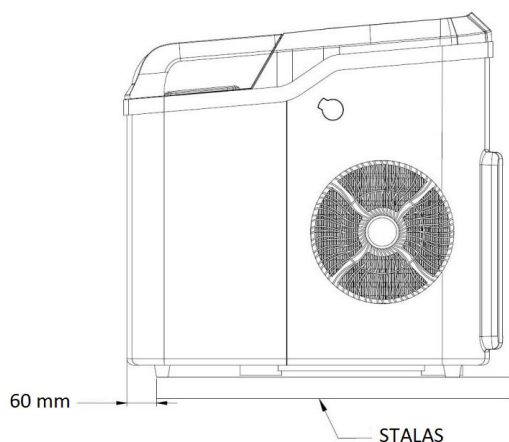

1 pav.

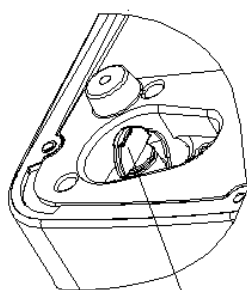

2 pav.

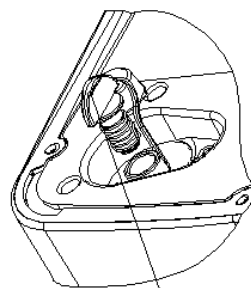

3 pav.

TRIKDŽIŲ ŠALINIMAS

Problema	Galimos priežastys	Sprendimas
 „  “ indikatorius užsidega	1. Žemas vandens lygis arba vandens trūkumas. 2. Vandens ekranas vandens rezervuaro apačioje yra užblokuotas. 3. Siurblio gedimas.	1. Nustokite gaminti ledą, įpilkite vandens ir paspauskite mygtuką „  “, kad paleistumėte ledukų gaminimo ciklą. 2. Atlikite valymą. 3. Susisieki su klientų aptarnavimo centru.
 „  “ indikatorius užsidega	1. Ledo krepšelis pilnas, o infraraudonųjų spindulių šviesą blokuoja ledas. 2. Infraraudonųjų spindulių šviesos diodas ir šviesos priėmimo diodas neveikia.	1. Išimkite ledą iš ledo krepšio. 2a. Nuvalykite nežinomus objektus ant infraraudonųjų spindulių šviesos diodo ir šviesos diodo ir iš naujo paleiskite ledo gamintoją. 2b. Skambinkite klientų aptarnavimo tarnybai, jei infraraudonųjų spindulių šviesos diodas ir šviesos priėmimo diodas vis tiek neveikia nuvalius nežinomus objektus ir iš naujo paleidus ledo gaminimo aparatą.
Ledas renkasi kartu	Ledo gaminimas užima per daug laiko.	Vanduo vandens rezervuare yra per žemos temperatūros.
	Nustokite gaminti ledą ir iš naujo paleiskite ledo gaminimo ciklą, kai ledas ištirps.	Pripildykite vandens rezervuarą vandens, kurio temperatūra yra nuo 8 °C iki 25 °C.
Ledo gaminimo ciklas atrodo	Aplinkos arba vandens temperatūra per aukšta.	Pradėkite ledo gaminimo ciklą aplinkoje, kurios aplinkos temperatūra žemesnė nei

normalus, bet ledas negaminamas		32°C, ir į vandens rezervuarą įpilkite šiek tiek šalto vandens.
	Šaldymo sistema nesandari.	Susisiekitė su klientų aptarnavimo centru.
	Šaldymo sistema užblokuota.	Susisiekitė su klientų aptarnavimo centru.
Prastas ledukų gaminimo rezultatas	1. Prastas vėdinimas. 2. Vandens temperatūra per aukšta. 3. Aplinkos temperatūra per aukšta.	1. Iš visų ledo gaminimo aparato pusių palikite 15 cm tarpą, kad būtų užtikrintas tinkamas vėdinimas. 2. Pripildykite vandens rezervuarą vandens, kurio temperatūra yra nuo 8°C iki 28°C. 3. Ledo gaminimo aparatą naudokite aplinkoje, kurios aplinkos temperatūra yra nuo 10°C iki 32°C.
Vandens siurblys neveikia arba skleidžia triukšmą.	1. Vandens siurblys pažeistas. 2. Prietaisas ilgą laiką nebuvo valomas, dėl to vandens siurblio vandens įleidimo anga pasidengė gleivėmis, todėl vandens siurbimas nėra sklandus. Vandens vamzdyje yra oro, todėl siurbiant vandenį sklis rezonansinis triukšmas.	1. Dėl vandens siurblio pakeitimo kreipkitės į garantinį skyrį. 2. Prietaisą reikia valyti kas vieną dvi savaites ir, jei reikia, galima pridėti neutralių valymo priemonių (pvz., ploviklio ir muiluoto vandens ir pan.).

TECHNINIAI DUOMENYS

Modelis: EM 1000 / EM 1001 Taikomas klimatas: ST/SN/N/T Klasė: I Maitinimo šaltinis: 220-240V/50Hz Nominali galia: 150W	Šaltnešis / Šaltnešio kiekis: R600a/20g Putojantis agentas: EPS Grynasis svoris: 6,1 kg Korpusas: PP Prietaiso dydis (D x P x A): 292 × 238 × 282 mm
---	--

APLINKAI DRAUGIŠKAS IŠMETIMAS



Jūs galite padėti tausoti aplinką!

Nepamirškite laikytis vietinių taisyklių: neveikiančią elektros įrangą atiduokite į atitinkamą atliekų šalinimo centrą.