



**GRILIS**  
**GB1000**



**Nominali įtampa: 220-240V 50Hz-60 Hz**

**Nominali galia: 2000W**

**Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir išsaugokite ją ateičiai.**

## SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

Kad išvengtumėte gaisro, elektros smūgio ir kitų sužalojimų, perskaitykite ir laikykitės šių saugos priemonių:

1. Prieš naudodami patikrinkite, ar sieninio lizdo įtampa atitinka prietaiso apačioje esančią duomenų lentelę.
2. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
3. Nemerkite prietaiso, laidu ar kištuko į vandenį ar kitus skysčius ir drėgnas vietas.
4. Naudodami prietaisą pastatykite ant karščiui atsparaus paviršiaus šalia elektros lizdo.
5. Nenaudokite prietaiso su pažeistu laidu ar kištuku arba po to, kai prietaisas sugedo arba buvo kaip nors pažeistas. Norėdami patikrinti, pataisyti ar sureguliuoti prietaisą, kreipkitės į artimiausią įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
6. Prietaisą galima naudoti tik tinkamai sumontavus kepimo plokštes.
7. Nelieskite kepimo plokščių rankomis. Įsitikinkite, kad naudojate pirštines arba virtuvinę šluostę, nes veikimo metu kepimo plokštės yra karštos.
8. Naudojant priedus, kurių nerekomenduoja prietaiso gamintojas, gali kilti gaisras, elektros smūgis arba susižaloti žmonės.
9. Maitinimo kabelis turi būti tvarkingai padėtas, kad kabelis nekabėtų arba netrukdytų žmonėms.
10. Neleiskite laidui kaboti virš stalo krašto ar kokio nors karšto paviršiaus.
11. Nestatykite prietaiso ant įkaitusios dujinės ar elektrinės kaitlentės arba šalia jos, taip pat į įkaitintą orkaitę.
12. Perkeliant prietaisą, kuriame yra karšto aliejaus ar kitų karštų skysčių, reikia būti ypač atsargiems. Kadangi kepimo metu gali išsitaškyti aliejaus, rekomenduojama naudoti orkaitės pirštinę arba puodkėlę.
13. Maisto ruošimas gali sukelti gaisrą. Nestatykite prietaiso arti užuolaidų ar kitų degių medžiagų, krosnių, orkaitės ar kitų aukštos temperatūros paviršių.
14. Kad nepažeistumėte prietaiso arba išvengtumėte gaisro pavojaus, nenaudokite plastikinės plėvelės, polietileno maišelio ar metalinės folijos maisto produktams išimti iš kepimo plokštės pasibaigus darbui. Neleiskite maistui atvėsti ant kepimo plokštės; kuo greičiau išimkite paruoštą maistą.
15. Ištraukite prietaisą iš elektros lizdo, kai nenaudojate ir prieš valydami.
16. Niekada nenaudokite aštrių įrankių maistui išimti nuo kepimo plokštės, nes jie gali pažeisti nepridegančią kepimo paviršiaus dangą. Naudokite tik karščiui atsparius medinius arba plastikinius indus.

17. Kai kaitinate maistą, vandenį ar bet kokią kitą skystį, būdami šalia prietaiso, būkite ypač atidūs.

18. Nenaudokite prietaiso ne pagal paskirtį.

19. Prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudotis prietaisu ir supranta su juo susijusius pavojus. Vaikai neturi žaisti su prietaisu. Vaikai negali valyti ir prižiūrėti, nebent jie yra vyresni nei 8 metų ir yra prižiūrimi.

20. Prietaisą ir jo laidą laikykite jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje.

21. Nejudinkite prietaiso veikimo metu, kad išvengtumėte nusiplikymo.


22. Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašiose srityse, pavyzdžiui:

- darbuotojų virtuvės zonos parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo aplinkose;
- viešbučiai, moteliai ir kita gyvenamojo tipo vietose;
- nakvynės ir pusryčių tipo vietose.

23. Nenaudoti lauke.

24. Išsaugokite šias instrukcijas.

## JŪSŲ GRILIS

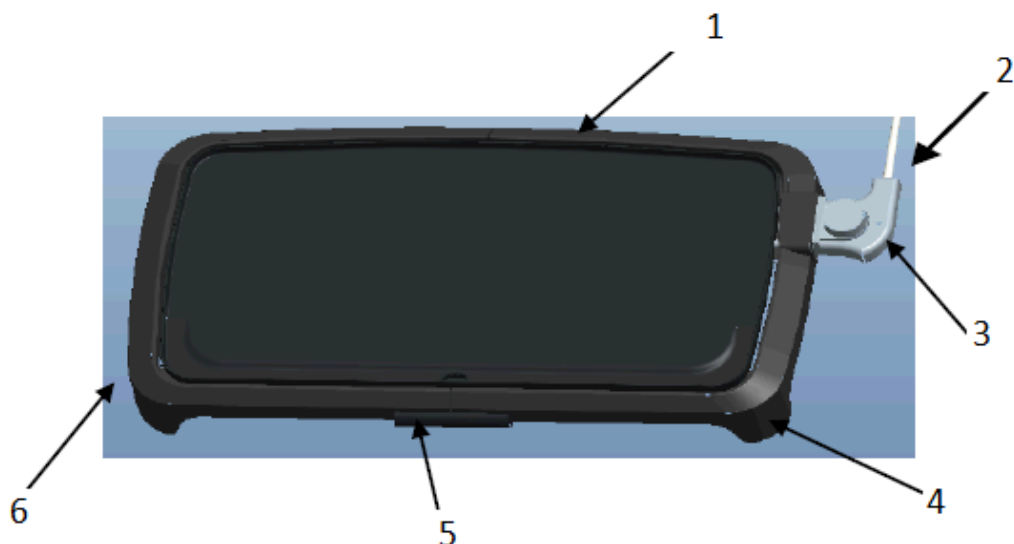

1. Kepimo plokštė

2. Termostatas

3. Veikimo indikatorius

4. Kairė kojelė

5. Nulašėjimo padėklas

6. Dešinė kojelė

## **PRIEŠ NAUDOJANT PIRMAJĄ KARTĄ**

### **ĮSPĖJIMAS**

Prietaiso paviršius veikimo metu gali labai įkaisti, todėl ant stalviršio gali atsirasti dėmių, spalvos pakitimų ar dėmių. Tarp prietaiso ir stalviršio rekomenduojama dėti neplastikines pagalvėles.

1. Išpakuokite prietaisą ir padėkite jį ant plokščio horizontalaus stalviršio, o išorinį paviršių ir nepridegančią plokštę nuvalykite drėgna minkšta šluoste. Įjunkite prietaisą į elektros tinklą ir pašildykite. Prieš pašildymą rekomenduojama aptepti augalinio aliejaus sluoksnį. Tai padeda apsaugoti nepridegantį paviršių. Pirminio pašildymo metu gali būti jaučiamas kvapas; tai normalu ir išnyks po vieno ar dviejų panaudojimų.
2. Prieš naudodami patikrinkite, ar kepimo plokštė yra švari ir ar joje nėra dulkių ir maisto dalelių. Jei reikia, nuvalykite drėgna šluoste.

### **KAIP NAUDOTI GRILĮ**

1. Prijunkite prietaisą su nustatyta įtampa ir sureguliuokite temperatūrą pagal savo poreikius, maitinimo indikatorius užsidega raudonai ir prietaisas pradeda šildyti. Pasiekus iš anksto nustatytą temperatūrą, raudonas indikatorius išsijungia.
2. Paprastai nustatytai temperatūrai pasiekti prireikia maždaug 10 minučių. Dabar maistą galite dėti ant kepimo lėkštės.
3. Įsitikinkite, kad nuvarvėjimo padėklas tinkamoje padėtyje, tada padėkite paruoštą maistą ant kepimo plokštės. Rekomenduojama naudoti orkaitės pirštines ir puodkėlę, kad sumažintumėte riziką susižaloti liečiant karštą paviršių.
4. Kepimo laikas ant grotelių turėtų būti maždaug 20 minučių. Tikslus kepimo laikas priklauso nuo jūsų individualaus skonio ir įdarų.
5. Pasibaigus gaminimo procesui, ant grotelių keptą maistą išimkite plastikine arba medine mentele. Niekada nenaudokite metalinių įrankių, nes jie sugadins nepridegančią dangą.
6. Paruošę maistą, ištraukite maitinimo laidą.

**Pastaba:** Kepimo plokštei reikia laiko atvėsti, nes ji gali būti labai karšta.

7. Visiškai atvėsusį nuvarvėjimo padėklą išimkite, kad išvalytumėte. Nerekomenduojama pakartotinai naudoti aliejaus iš lašėjimo padėklo.

### **VALYMAS IR PRIEŽIŪRA**

1. Prieš valydami arba saugodami prietaisą, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio ir palaukite, kol jis visiškai atvės.


2. Išvalykite kepimo plokštę ir nuvarvėjimo padėklą. Kepimo plokštę galima plauti indaplovėje, tačiau nerekomenduojama išimamo lašėjimo padėklo dėti į indaplovę, nes plastikinė medžiaga gali deformuotis ir pablogėti, kai ilgai plaunama indaplovėje. Įmerkite nuvarvėjimo padėklą į šiltą muiluotą vandenį, kad išvalytumėte, tada nuplaukite ir išdžiovinkite.

3. Nuvalykite kepimo plokštės dangtį sugeriančiu popieriumi, rankšluosčiu arba minkštu skudurėliu. Niekada nenaudokite abrazyvinio valiklio nepritekančiai kepimo plokštei valyti.

**ĮSPĖJIMAS:** Niekada nemerkite prietaiso į vandenį valymui, nes galite patirti elektros smūgį.

4. Prietaisą laikykite saugioje ir švarioje vietoje.

## APLINKAI DRAUGIŠKAS IŠMETIMAS

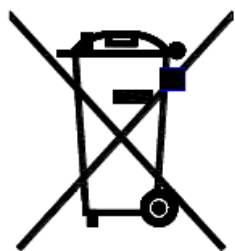

Jūs galite padėti tausoti aplinką! Nepamirškite laikytis vietinių taisyklių: neveikiančią elektros įrangą atiduokite į atitinkamą atliekų šalinimo centrą.

