



VIRTUVINIS KOMBAINAS
KR9701-KR9702-KR9703



Atidžiai perskaitykite instrukciją prieš naudodamiesi prietaisu ir išsaugokite ją ateičiai.

SVARBIOS SAUGOS PRIEMONĖS


Prieš naudodami elektrinį prietaisą, visada laikykitės pagrindinių atsargumo priemonių, įskaitant:

1. Perskaitykite visas instrukcijas.
2. Prieš naudodami patikrinkite, ar sieninio lizdo įtampa atitinka nurodytą prietaiso įtampą.
3. Nenaudokite prietaiso su pažeistu laidu ar kištuku arba prietaisui sugedus, nukritus ar kaip nors kitaip pažeidus. Gražinkite prietaisą į artimiausią įgaliotą techninės priežiūros centrą, kad būtų atliktas patikrinimas, remontas arba elektrinis ar mechaninis suregulavimas.
4. Nepalikite maišytuvo be priežiūros, kol jis veikia.
5. Neleiskite laidui kaboti virš stalo, darbastalio krašto arba karšto paviršiaus.
6. Kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus, nemerkite kombaino ar maitinimo laido į vandenį ar kitą skystį. Galite susižaloti arba sugadinti gaminį.
7. Venkite kontakto su judančiomis dalimis. Darbo metu rankas, drabužius, menteles ir kitus reikmenis laikykite toliau nuo plaktuvų, kad sumažintumėte žmonių sužalojimo ir (arba) maišytuvo sugadinimo pavojų.
8. Būtina atidžiai prižiūrėti, kai jūsų prietaisas naudojamas šalia vaikų ar negalią turinčių asmenų.
9. Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintiems patirties ir žinių, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūrėtų arba instruktuoję, kaip naudotis prietaisu.
10. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu.
11. Po kiekvieno naudojimo būtinai pasukite greičio parinkiklį į 0 padėtį. Prieš išmontuodami įsitikinkite, kad variklis visiškai sustojo. Ir maitinimo laido kištukas ištrauktas iš lizdo.
12. Nestatykite prietaiso ant arba šalia karštų paviršių ar įkaitusios orkaitės.
13. Niekada neištraukite plaktuvo / tešlos kabliuko / šluotelės, kai prietaisas veikia.
14. Ištraukite kištuką iš elektros lizdo, kai nenaudojate, prieš uždėdami arba nuimdami dalis ir prieš valydami.
15. Nenaudokite prietaiso ne pagal paskirtį.
16. Nenaudoti lauke.
17. Išsaugokite šias instrukcijas.

TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI

PAŽINK SAVO KOMBAINĄ

Produktas gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo

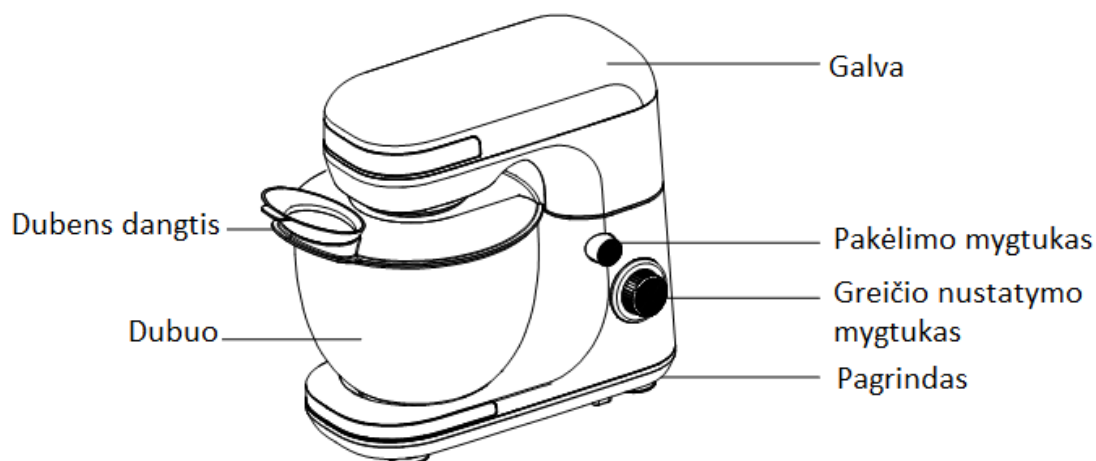

Plaktuvas



Šluotelė



Tešlos kablys

PRIEŠ NAUDOJANTIS KOMBAINU

Prieš surinkdami kombainą, įsitikinkite, kad maitinimo laidas ištrauktas iš maitinimo lizdo, o greičio parinkiklis yra 0 padėtyje.

1. Paspaudus pakėlimo mygtuką, maišytuvo galvutė automatiškai atsilaisvins ir užsifiksuos pakeltoje padėtyje.
2. Pasirinkite norimus priedus, kurie priklauso nuo atliekamos maišymo užduoties: plaktuvą kiaušinių maišymui ir plakimui bei tešlos kabliuką minkymui, šluotelę kiaušinio baltymui plakti.
3. Plaktuvą / tešlos kabliuką / šluotelę įstatykite tiesiai, kol jis užsifiksuos.

Pastaba: Įsitikinkite, kad plakiklis arba tešlos kabliukas arba šluotelė yra iki galo įkišti į lizdą, kitaip gali būti paveikti maišymo rezultatai.

4. Padėkite dubenį į vietą. Pirmiausia padėkite dubenį ant pagrindo, tada sukite dubenį pagal laikrodžio rodyklę, kol užsifiksuos (žr. 1 pav.).
5. Norėdami nuleisti galvą ar įdėti plaktuvą / tešlos kabliuką / plaktuvą, viena ranka laikydami už galvos, leiskite galvą žemyn. Kai galva pasieks teisingą padėtį, pasigirs spragtelėjimas.
6. Įsitikinkite, kad dubens dangtis yra savo vietoje (žr. 2 pav.).



1 pav.



2 pav.

VIRTUVINIO KOMBAINO NAUDOJIMAS MAIŠYMOI

1. Įsitikinkite, kad greičio parinkiklis yra 0 padėtyje, tada prijunkite maitinimo šaltinį.
2. Pasukite greičio parinkiklį į norimą nustatymą.

Įspėjimas: Dirbdami nedėkite peilio, metalinių šaukštų, šakučių ir pan. į dubenį.

3. Maksimali veikimo trukmė per vieną kartą neturi viršyti 7 minučių, o tarp dviejų ciklų iš eilės turi būti palaikoma mažiausiai 20 minučių poilsio trukmė. Kai minkote mielinę tešlą, rekomenduokite greičio parinkiklį pirmiausia naudoti mažu greičiu, o tada naudoti didelį greitį, kad pasiektumėte geriausių rezultatų.

Pastaba: minkymo metu ant dubens vidinės pusės gali prilipti šiek tiek miltų, nuimkite dubens dangtelį ir mentele nubraukite miltus nuo dubens vidinės sienelės, kad gautumėte gerus minkymo rezultatus.

4. Baigę maišyti, pasukite greičio parinkiklį į 0 padėtį, ištraukite laidą iš maitinimo lizdo.
5. Laikykite nuspaudę pakėlimo mygtuką, maišytuvo galva automatiškai pakils ir užsifiksuos pakeltoje padėtyje.

Atsargiai: prieš paspausdami pakėlimo mygtuką (būtent prieš pakeldami kombaino galvą), įsitikinkite, kad plakiklis/ šluotelė/ tešlos kabliukai yra abeiose maišytuvo galvos pusėse, kitu atveju, pakeliant maišytuvo galvą, šluotelei/ plaktuvui/ tešlos kabliukui trukdys maišymo dubuo; jei plakiklis/ šluotelė/ tešlos kabliukas remiasi į priekinę maišytuvo galvutės dalį, vėl įjunkite greičio parinkiklį, leiskite maišytuvui pasisukti kelias sekundes, tada išjunkite greičio parinkiklį, kad sustabdytumėte plaktuvą/ šluotelę/ tešlos kabliukas abiejose maišytuvo galvos pusėse.

6. Jei reikia, nuo plaktuvų ar tešlos kabliukų perteklinį maistą galite nubraukti plastikine mentele.

7. Nestipriai traukdami išimkite plaktuvą/tešlos kabliuką/šluotelę. Norint lengvai ištraukti plaktuvą / tešlos kabliuką / šluotelę, rekomenduojama spustelėti plaktuvo/ tešlos kabliuko/ šluotelės poveržlę.

Ispėjimas: Greičio parinkiklis turi būti 0 padėtyje, o maitinimo laidas turi būti ištrauktas iš lizdo prieš ištraukiant plaktuvą / tešlos kabliuką / šluotelę.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

1. Prieš valydami išjunkite prietaisą ir palaukite, kol jis visiškai atvės.

Dėmesio: prietaiso negalima panardinti į vandenį ar kitą skystį.

2. Nuvalykite išorinį galvos ir pagrindo paviršių drėgna šluoste ir nusausinkite minkšta šluoste.

3. Nuvalykite nuo maitinimo laido visas maisto daleles.

4. Įmerkite dubenį, plaktuvą, mentelę, tešlos kabliuką ir šluotelę į šiltą muiluotą vandenį, kad visiškai išvalytumėte. Tada nuplaukite po tekančiu vandeniu ir nusausinkite. Taip pat galima įdėti į indaplovę.

PATARIMAI GAMYBAI

1. Prieš pradėdant maišyti, atšaldyti ingredientai, tokie kaip sviestas ir kiaušiniai, turi būti kambario temperatūros. Iš anksto pasiruoškite šiuos ingredientus.

2. Kad jūsų recepte nebūtų lukštų ar sugedusių kiaušinių, pirmiausia sudaužykite kiaušinius į atskirą indą, tada supilkite į mišinį.

3. Neperplakite. Įsitikinkite, kad viską maišote / minkote maišytuve, kaip rekomenduojama recepte. Jau sumaišius sausus ingredientus sumaišykite mikseriu. Tam visada naudokite mažiausią greičio nustatymą.

4. Klimato sąlygos. Sezoniniai temperatūros pokyčiai, sudedamųjų dalių temperatūra ir jų tekstūros svyravimai įvairiose srityse įtakoja reikiamą maišymo laiką ir pasiektus rezultatus.

SVARBUS SAUGOS NURODYMAS

Visada pradėkite maišyti mažiausiu greičiu. Kai ingredientai taps vientisa mase, palaipsniui didinkite greitį iki rekomenduojamo jūsų recepte.

RECEPTAS

Priedas	Produktas	Svoris
Plakiklis	Miltai	400g
	Rupus cukrus	400g
	Smulkud rudas cukrus	440g
	Kiaušiniai	8vnt
	Nesūdytas sviestas	400g
	Kepimo milteliai	8g
Tešlos kabliukas	Miltai	1350g
	Vanduo	800g
Šluotelė	Kiaušinių baltymai	8vnt

APLINKAI DRAUGIŠKAS IŠMETIMAS



Jūs galite padėti tausoti aplinką!

Nepamirškite laikytis vietinių taisyklių: neveikiančią elektros įrangą atiduokite į atitinkamą atliekų šalinimo centrą.