




Sumuštinių keptuvas
SM2096M

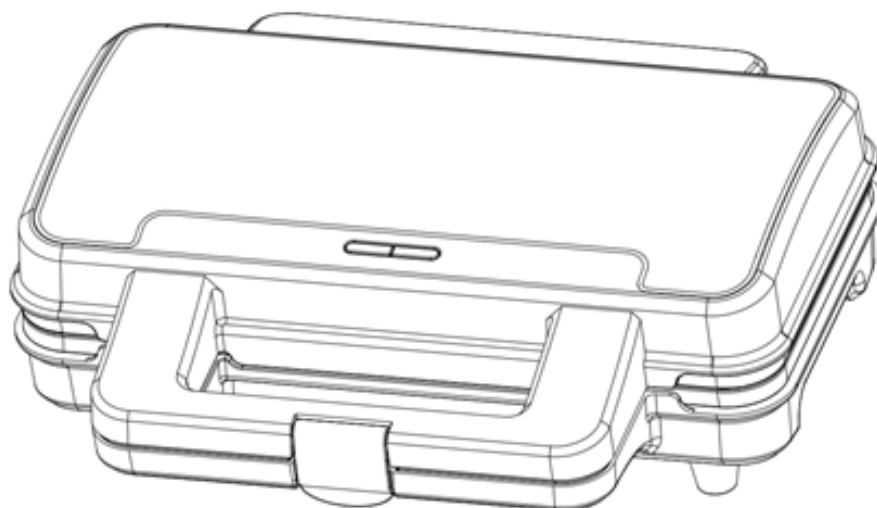

Savo saugumo užtikrinimui ir ilgaliakiam naudojimuisi šiuo gaminiu, prieš naudodami visada atidžiai perskaitykite instrukciją

SVARBIOS APSAUGOS PRIEMONĖS

• PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS

- Įsitikinkite, kad įtampa jūsų kištukiniame lizde yra tokia pati, kaip nurodyta prietaiso vardinėje etiketėje.
- Naudokite tik buityje.
- Nelieskite karštų plokščių paviršių. Naudokite rankenos rankenėlę.
- Kad apsisaugotumėte nuo elektros smūgio pavojaus, nemerkite laido, kištuko ar prietaiso į vandenį ar kitą skystį.
- Atidžiai prižiūrėti būtina, kai bet kuriuo prietaisu naudojasi vaikai arba jis naudojamas šalia vaikų.
- Ištraukite kištuką iš elektros lizdo, kai nesate šalia ir prieš valydami. Prieš uždėdami ar nuimdami dalis ir prieš valydami prietaisą, leiskite atvėsti.
- Nenaudokite jokio prietaiso, jei jis sugedo arba kaip nors buvo pažeistas. Kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus, niekada nemėginkite patys taisyti kepsninės. Nuneškite jį į įgaliotą techninės priežiūros centrą apžiūrai ir remontui. Naudojant grilio gamintoją, neteisingai surinkus, gali kilti elektros smūgio pavojus.
- Gamintojas nerekomenduoja naudoti priedų, nes tai gali sukelti gaisrą, elektros smūgį arba susižaloti žmones.
- Nenaudokite lauke arba komerciniais tikslais.
- Neleiskite maitinimo laidui kaboti virš stalo ar prekystalio krašto ir neliesti karštų paviršių.
- Nedėkite ant karštų dujų, elektrinio degiklio arba įkaitintos orkaitės arba šalia jų.
- Baigę naudoti įrenginį išjunkite.
- Perkeldami prietaisą turite būti ypač atsargūs.

PRIETAISO DALYS



1. Viršutinis korpusas
2. Dekoratyvinės plokštės
3. Maitinimo lemputė
4. Parengties lemputė
5. Neprikepančios kepimo plokštės
6. Apatinis korpusas
7. Rankenos užraktas

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMAJĄ

KARTĄ

- Atidžiai perskaitykite visas instrukcijas ir išsaugokite jas ateičiai.
- Išimkite visą pakuotę
- Kepimo plokštes nuvalykite šiltame vandenyje sudrėkinta kempine arba skudurėliu.

NENARDINKITE ĮRENGINIO IR NEPIPKITE VANDENS TIESIOGIAI ANT GAMYBOS PAVIRŠIŲ.

- Nusausinkite audiniu arba popieriniu rankšluosčiu.
- Norėdami gauti geriausius rezultatus, kepimo plokštes lengvai patepkite trupučiu kepimo aliejaus.

Pastaba: pirmą kartą kaitinant kepsninę, ji gali skleisti nedidelį dūmą arba kvapą. Tai normalu daugeliui šildymo prietaisų. Tai neturi įtakos jūsų prietaiso saugumui.

KAIP NAUDOTI

- Uždarykite sumuštinių keptuvą ir įkiškite jį į elektros lizdą, pastebėsite, kad užsidegs maitinimo ir parengties lemputė, nurodant, kad prietaisas pradėjo kaisti.
- Kepimo temperatūrai pasiekti reikia maždaug 2–4 minučių, tuomet paruošimo lemputė užges.
- Atidarykite dangtį, padėkite maisto produktus ant apatinės kepimo plokštės.
- Uždarykite dangtį. Parengties lemputė vėl užsidegs.

- Kepkite apie 2–4 minutes, kol parengties lemputė vėl užgęsta arba iki auksinės rudos spalvos, nustatydami laiką pagal savo skonį.
- Kai maistas yra paruoštas, naudokite rankenėlę, kad atidarytumėte dangtį. Išimkite maistą plastikine mentele. Niekada nenaudokite metalinių žnyplių ar peilio, nes jie gali pažeisti nepritegėdangį dangą.
- Baigę gaminti, ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir palikite įrenginį atidarytą, kad atvėstų.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš valydami visada išjunkite prietaisą ir leiskite jam atvėsti. Įrenginį lengviau valyti, kai jis šiek tiek šiltas. Nereikia išardyti prietaiso valymui. Niekada nemerkite prietaiso į vandenį ir neplaukite indaplovėje.
- Kaitinimo plokštės nuvalykite minkšta šluoste, kad pašalintumėte maisto likučius. Jei norite pašalinti kepto maisto likučius, ant maisto likučių išspauskite šiek tiek šilto vandens, sumaišyto su plovikliu, tada nuvalykite neabrazyviu šveistuku arba ant grotelių uždėkite šlapio virtuvinio popieriaus, kad sudrėkintumėte maisto likučius.
- Nenaudokite jokių abrazyvinių priemonių, kurios gali subraižyti arba pažeisti nepritegėdangį dangą.
- Nenaudokite metalinių indų maisto produktams išimti, nes jie gali pažeisti nepritegantį paviršių.
- Nuvalykite grilio gaminimo aparato išorę tik drėgna šluoste. Nevalykite išorės abrazyviniais šveistukais, nes tai sugadins apdailą. Nenardinkite į vandenį ar kitą skystį.
- Nedėkite į indaplovę.

SANDĖLIAVIMAS

- Visada atjunkite prietaisą prieš laikydami jį.
- Prieš sandėliuodami visada įsitikinkite, kad prietaisas yra vėsus ir sausas.



Šis ženklas rodo, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES. Kad išvengtumėte galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atsakingai perdirbkite jas, kad skatintumėte tvarų pakartotinių materialinių išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite grąžinimo ir surinkimo sistemas arba susisieki su pardavėju, iš kurio pirkote gaminį. Jie gali paimti šį gaminį aplinkai saugiam perdirbimui.