




Vaflinė

WF258

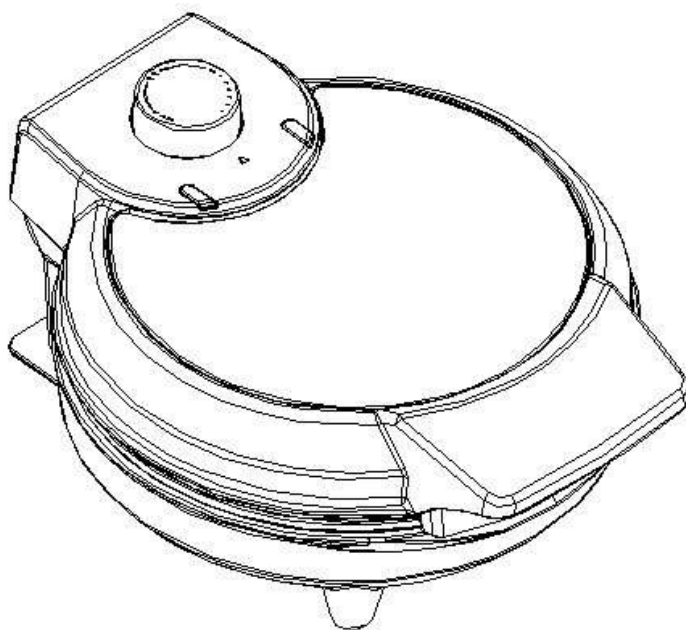


Savo saugumo užtikrinimui ir ilgaliakiam naudojimuisi šiuo gaminiu,
prieš naudodami visada atidžiai perskaitykite instrukciją

SVARBIOS APSAUGOS PRIEMONĖS

• PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS

- Įsitikinkite, kad įtampa jūsų kištukiniame lizde yra tokia pati, kaip nurodyta prietaiso vardinėje etiketėje.
- Naudokite tik buityje.
- Nelieskite karštų plokščių paviršių. Naudokite rankenos rankenėlę.
- Kad apsisaugotumėte nuo elektros smūgio pavojaus, nemerkite laido, kištuko ar prietaiso į vandenį ar kitą skystį.
- Atidžiai prižiūrėti būtina, kai bet kuriuo prietaisu naudojasi vaikai arba jis naudojamas šalia vaikų.
- Ištraukite kištuką iš elektros lizdo, kai nesate šalia ir prieš valydami. Prieš uždedami ar nuimdami dalis ir prieš valydami prietaisą, leiskite atvėsti.
- Nenaudokite jokio prietaiso, jei jis sugedo arba kaip nors buvo pažeistas. Kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus, niekada nemėginkite patys taisyti kepsninės. Nuneškite jį į įgaliotą techninės priežiūros centrą apžiūrai ir remontui. Naudojant grilio gamintoją, neteisingai surinkus, gali kilti elektros smūgio pavojus.
- Gamintojas nerekomenduoja naudoti priedų, nes tai gali sukelti gaisrą, elektros smūgį arba susižaloti žmones.
- Nenaudokite lauke arba komerciniais tikslais.
- Neleiskite maitinimo laidui kaboti virš stalo ar prekystalio krašto ir neliesti karštų paviršių.
- Nedėkite ant karštų dujų, elektrinio degiklio arba įkaitintos orkaitės arba šalia jų.
- Baigę naudoti įrenginį išjunkite.
- Perkeldami prietaisą turite būti ypač atsargūs.

PRIETAISO DALYS

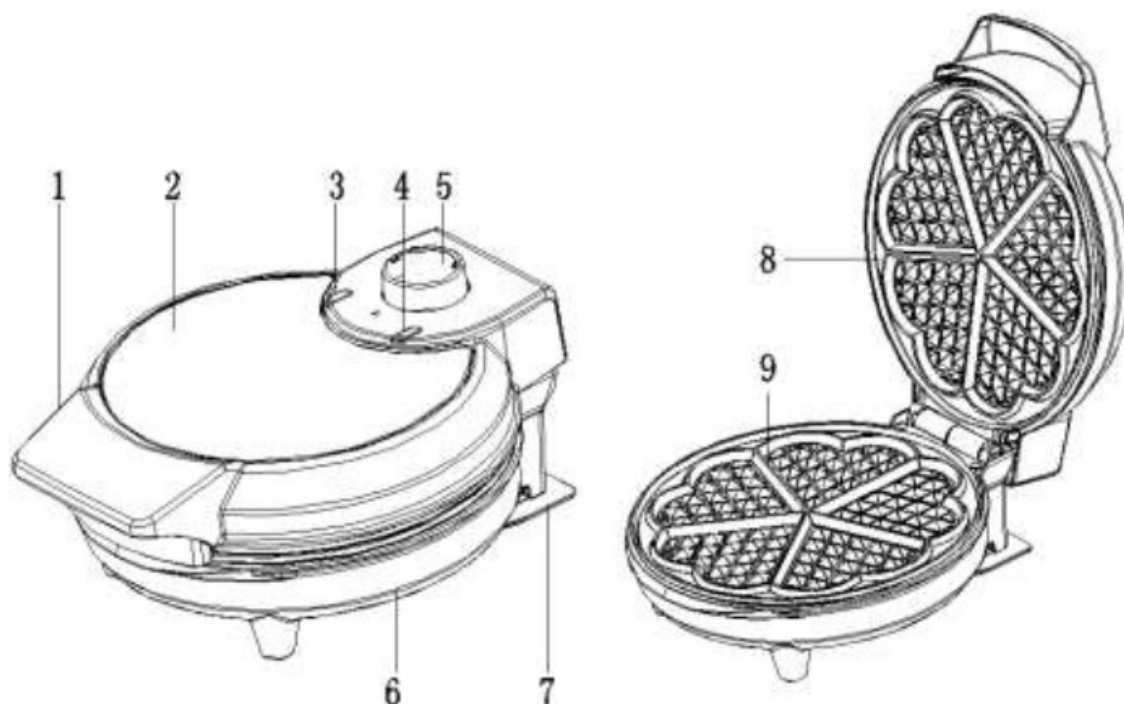

1. Rankenėlė
2. Viršutinis korpusas
3. Maitinimo indikatorius
4. Parengties indikatorius
5. Ornamento laskštas

6. Maitinimo dangtelis
7. Apatinis korpusas
8. Viršutinė plokštė
9. Apatinė plokštė

PRIEŠ NAUDOJANT PIRMAJĄ KARTĄ

- Atidžiai perskaitykite visas instrukcijas ir išsaugokite jas ateičiai.
- Išimkite visą pakuotę
- Kepimo plokštes nuvalykite šiltame vandenyje sudrėkinta kempine arba skudurėliu.

NENARDINKITE ĮRENGINIO IR NEPILKITE VANDENS TIESIOGIAI ANT GAMYBOS PAVIRŠIŲ.

- Nusausinkite audiniu arba popieriniu rankšluosčiu.

- Norėdami gauti geriausius rezultatus, kepimo plokštės lengvai patepkite trupučiu kepimo aliejaus. Paskleiskite sugeriančiu virtuviniu rankšluosčiu ir nuvalykite

Pastaba: pirmą kartą kaitinant kepsninę, ji gali skleisti nedidelį dūmą arba kvapą. Tai normalu daugeliui šildymo prietaisų. Tai neturi įtakos jūsų prietaiso saugumui.

KAIP NAUDOTI

- Įjunkite prietaisą į elektros lizdą ir užsidegs parengties indikatorius, rodantis, kad vaflinė pradėjo šildyti.
- Leiskite vaflinei iš anksto įkaisti, kol užges paruošimo indikatorius. Tai rodo, kad kepimo plokštės pasiekė tinkamą kepimui temperatūrą.
- Norėdami gauti geriausius rezultatus, prieš naudodami prietaisą apipurškite kepimo plokštės šiek tiek kepimo aliejaus, kad po kepimo būtų lengviau išimti vaflius.
- Padalinkite mišinį į keptuvės skylutes, kaip nurodyta recepte, naudodami šotį ir šaukštą arba medžiaginį maišelį.

Pastaba: nenaudokite vienkartinių plastikinių maišelių, nes jie gali išsilydyti, kai liečiasi su kaitvietėmis.

- Švelniai uždarykite dangtį, užtikrindami, kad fiksatorius užsifikuotų. Nespauskite dangčio, nes mišinys gali nutekėti nuo kepimo plokščių.
- Leiskite kepti maždaug 3–5 minutes arba iki auksinės spalvos.
- Norėdami išimti vaflius, visada naudokite plastikinę arba medinę mentelę. Niekada nenaudokite aštrių daiktų ar metalo, nes tai sugadins nepridegantį kepimo plokščių paviršių.



VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Visada išjunkite maitinimą ir atjunkite prietaisą prieš jį valydami.

- Kepimo plokštės padengtos nepritegančiu kepimo paviršiumi, todėl reikia tik šiek tiek nuvalyti. Tiesiog nuvalykite kepimo plokštės drėgna šluoste.
- Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitą skystį.
- Nenaudokite abrazyvinių šveitimo pagalvėlių, miltelių ar valiklių.
- Nedėkite į indaplovę.
- Prieš kitą naudojimą kepimo plokštės lengvai patepkite riebalais, kad iškepusius vaflius būtų lengva išimti.

SANDĖLIAVIMAS

- Prieš laikydami prietaisą, visada išjunkite jį iš elektros tinklo.
- Prieš sandėliuodami visada įsitikinkite, kad prietaisas yra vėsus ir sausas.
- Kad virtuvėje užimtų kuo mažiau vietos, prietaisą galima laikyti vertikaliai.

APLINKAI DRAUGIŠKAS IŠMETIMAS



Jūs galite padėti tausoti aplinką!

Nepamirškite laikytis vietinių taisyklių: neveikiančią elektros įrangą atiduokite į atitinkamą atliekų šalinimo centrą.

